



MODE D'EMPLOI

TABLE À REPASSER ÉLECTRIQUE



IB2F



Lisez toutes les instructions – conservez-les pour consultation ultérieure

1. CONDITION DE GARANTIE	3
2. INFORMATION DE RECYCLAGE	5
3. MESURES DE SECURITE	6
4. PIÈCES	9
5. UTILISATION	10
6. FERMER VOTRE PLANCHE À REPASSER	10
7. NETTOYAGE	11

1. CONDITION DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200

horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM

ADRESSE

CODE POSTAL LOCALITE

TEL :

DEFAULT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. INFORMATION DE RECYCLAGE



Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement.

3. MESURES DE SECURITE

Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des indications importantes concernant la sécurité et l'utilisation de votre appareil. Afin de diminuer le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures.

- N'utilisez cet appareil que conformément à ce mode d'emploi.
- N'utilisez que des éléments fournis avec l'appareil ou recommandés par le fabricant.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans un environnement domestique ou dans des environnements similaires, tels que :
 - Coin cuisine pour le personnel de magasins, de bureaux et d'autres environnements professionnels similaires.
 - Fermes.
 - Chambres d'hôtels et de motel et autres environnements à caractère résidentiel.
 - Chambres d'hôtes ou similaires.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée

des enfants.

- Ne laissez pas les enfants toucher l'appareil ou le câble électrique lors de l'utilisation.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.
- Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident.
- Attention: l'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance séparée.
- Ne pas utiliser près de l'eau, dans une cave humide ou près d'une piscine.
- Assurez-vous que la tension de votre maison est la même que celle mentionnée sur la plaque signalétique de votre appareil.
- Déroulez complètement le câble électrique avant utilisation.
- Réglez l'interrupteur marche/arrêt sur arrêt avant de retirer la fiche de la prise électrique.
- La planche à repasser ne doit être utilisée qu'avec un fer à repasser.
- La Puissance du fer à repasser que vous branchez dans la prise électrique de votre planche ne doit pas dépasser le Puissance maximale indiqué sur cette prise.
- Le puissance maximale est la suivante :
 - 2200 W pour 220V
 - 2300 W pour 230V
 - 2400 W pour 240V


Lorsque le câble électrique ou tout autre composant de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par le fabricant, par son service après-vente ou une autre personne qualifiée.

- N'utilisez pas de rallonge pour utiliser l'appareil, à moins que celle-ci soit approuvée.
- Ne touchez pas les parties chaudes de l'appareil.
- Ne laissez pas de fer à repasser avec générateur de vapeur sur la planche à repasser quand celle-ci n'est pas utilisée. L'humidité pourrait s'accumuler dans la planche à repasser.
- Ne touchez pas les parties métalliques qui sont en contact avec la chaleur.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque la fiche est branchée dans la prise électrique.
- Veillez à ne pas coincer vos doigts en repliant la planche à repasser.
- N'utilisez pas l'appareil s'il fonctionne mal ou s'il est endommagé.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter plus tard


4. PIÈCES

1. Interrupteur général marche/arrêt
2. Interrupteur aspiration/ventilation
3. Surface de repassage chauffée
4. Base du fer à repasser
5. Prise électrique pour fer à repasser
6. Réglage de la hauteur
7. Stabilisateur

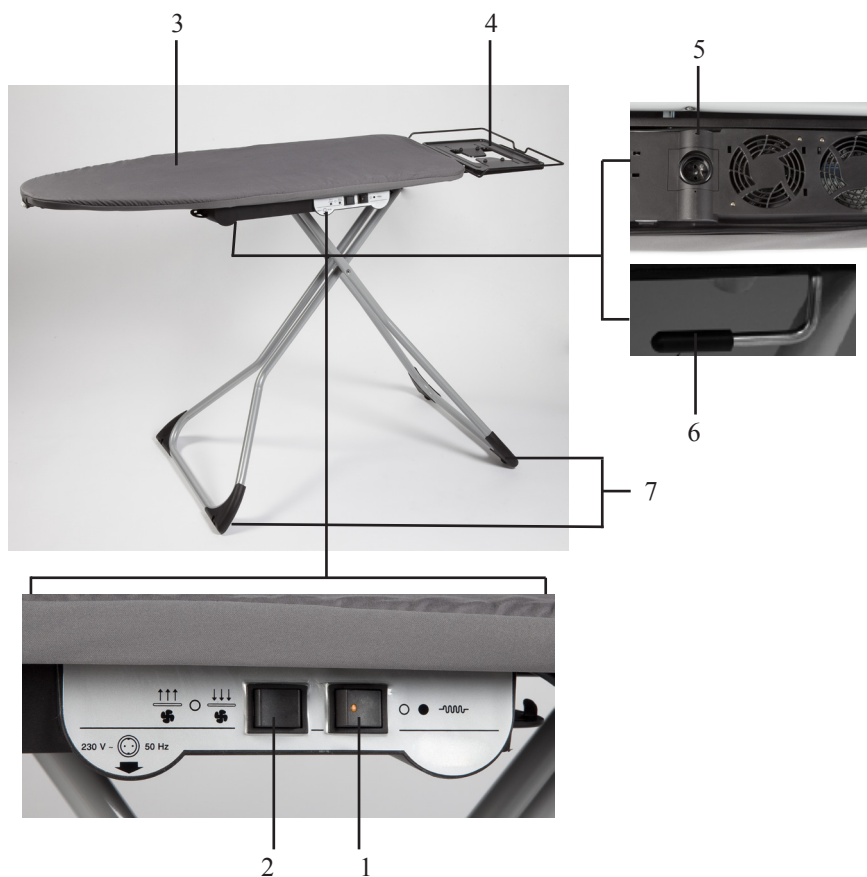

5. UTILISATION

1. Placez la planche à repasser sur une surface plate avec la surface de repassage vers le haut. Tirez le levier de réglage en hauteur et soulevez la planche à repasser jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte.
2. La planche à repasser doit être placée de façon stable sur le sol.
3. Placez votre fer à repasser sur le support et branchez la fiche dans la prise électrique située sous la planche à repasser.
4. Allumez la planche à repasser au moyen de l'interrupteur marche/arrêt.
5. La planche à repasser commencera à chauffer.
6. Poussez sur l'interrupteur pour sélectionner la fonction d'aspiration ou de ventilation.
 - Fonction de ventilation : pour les matières délicates (1)
 - Eteindre l'interrupteur (2)
 - Fonction d'aspiration : pour les textiles épais (3)

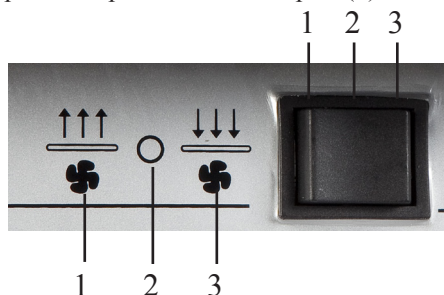

7. Allumez votre fer à repasser selon les instructions du fabricant.

Remarque : après le repassage, laissez votre appareil fonctionner encore 3 à 4 minutes afin d'être sûr que toute l'humidité a disparu de votre planche. Ceci prolongera la durée de vie de votre planche à repasser.

6. FERMER VOTRE PLANCHE À REPASSER

1. Éteignez la planche à repasser au moyen de l'interrupteur marche/arrêt.
2. Retirez la fiche de votre fer à repasser de la planche à repasser.
3. Retirez le fer à repasser (générateur) de la planche.
4. Retirez la fiche de la planche à repasser de la prise électrique.
5. Attendez que la planche soit froide. Tirez le levier de réglage en hauteur et repliez la planche à repasser en la poussant prudemment vers le sol.

7. NETTOYAGE

1. Retirez la fiche de la prise électrique avant de nettoyer la planche à repasser.
2. Si la planche à repasser est débranchée, la toile de repassage supérieure peut être retirée. Cette partie de la toile de repassage peut être lavée dans la machine à laver à 30 °C.

ATTENTION :

- Ne placez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, ou sous l'eau courante.
- N'utilisez aucun solvant ou produit de nettoyage agressif pour nettoyer l'appareil.

8. WEBSHOP

Les accessoires suivant pour : Planche à repasser électrique IB2

peuvent facilement être commandé sur notre Webshop.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

	REF	QUANTITE	PRIX UNIQUE	TOTAL
Toile de repassage	IB2-COVER		18.50 €	
Frais de transport		1	9.00 €	9.00 €
TOTAL				

Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter:

**BENCO INTERNATIONAL
DOMPEL 9
2200 HERENTALS**

TEL : 00800/546.32.200



WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

IB2F

Producé en Bosnie-Herzégovine